SAMSUNG

Samsung GALAXY Y Young GT-S5360

Brugervejledning

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobile enhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation af høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem enhedens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Før du tager enheden i brug skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt igennem for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne vejledning kan se anderledes ud end det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til www.samsung.com for den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne brugervejledning er baseret på Google Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens styresystem.

- Programmerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne.
- Hvis det kommer opdateringer, kan du opgradere din mobile enheds software ved at besøge www.samsung.com.
- Software, lydkilder, baggrunde og billeder og andet indhold, der leveres på denne enhed, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige enheden eller andet udstyr

Bemærk – Bemærkninger, tips og yderligere oplysninger

► **Se** – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Om telefonen** (betyder **Indstillinger** efterfulgt af **Om telefonen**)

[ ] **Firkantede parenteser** – taster på enheden, f.eks.: [▤] (betyder menutasten)

Ophavsret

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. CS-hovedtelefonteknologien og WOW HD-teknologien er under licens fra SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

CE 0168 !

Indhold

Samling 10

Kontroller indhold 10
Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet 10
Oplade batteriet 12
Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke) 15
Fastgøre en håndledsrem (medfølger ikke) 17

Kom i gang 18

Tænde og slukke for enheden 18
Lær din enhed at kende 19
Brug af den berøringsfølsomme skærm 23
Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op 24
Lære den inaktive skærm at kende 24
Åbne programmer 27
Tilpas din enhed 29
Indtaste tekst 33
Downloade programmer fra Android Market 37
Downloade filer fra internettet 38
Synkronisere data 38

Kommunikation 40

Ring op 40
Meddelelser 45
Google Mail 47
E-mail 49
Talk 51
Social Hub 52

Underholdning 53
Kamera 53
Galleri 60
Musik 62
FM-radio 65

Personlige oplysninger 69
Kontakter 69
Kalender 73
Notat 74
Stemmeoptager 75

Internet 76
Internet 76
Maps 79
Latitude 81
Places 81
Navigation 82
YouTube 83
Samsung Apps 84
Marked 84
Nyheder og vejr 85

Forbindelser 86
Bluetooth 86
Wi-Fi 88
Deling af mobilt netværk 90
GPS 91
Computerforbindelser 92
VPN-forbindelser 93

Værktøjer 96
Ur 96
Lommeregner 97
Downloads 97
Google-søgning 98
Mine filer 98
Quickoffice 99
SIM-værktøj 100
Jobliste 101
Stemmesøgning 101

Indstillinger 102
Aktiver indstillingsmenuen 102
Trådløst og netværk 102
Opkaldsindstillinger 104
Lyd 105
Skærm 105
Placering og sikkerhed 106
Programmer 107
Konti og synkronisering 108
Beskyttelse 109
SD-kort og telefonhukommelse 109
Sprog og indtastning 109

Stemme-input og -output 111
Tilgængelighed 112
Dato og klokkeslæt 112
Om telefonen 113

Fejlsøgning 114

Sikkerhedsforeskrifter 120

Indeks 131

Samling

Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobil enhed
- Batteri
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De komponenter, der følger med enheden og det tilgængelige tilbehør, kan variere, afhængig af dit land og din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din enhed.
- Andet tilbehør end det, der følger med enheden, er muligvis ikke kompatibelt.

Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. pinkode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Hvis enheden er tændt, skal du trykke og holde på [⏻] og vælge **Sluk** → **OK** for at slukke den.

2 Fjern bagdækslet.

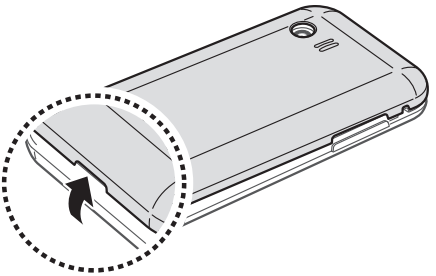

Pas på, at du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

3 Indsæt SIM- eller USIM-kortet, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

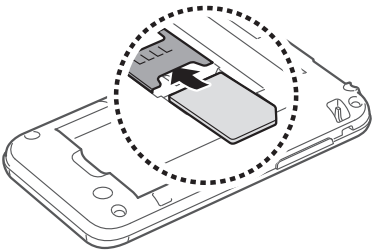

Antennen er placeret i det øverste område bag på enheden. Fjern ikke den beskyttende tape, der dækker antennen, da dette kan beskadige antennen.

4 Indsæt batteriet.

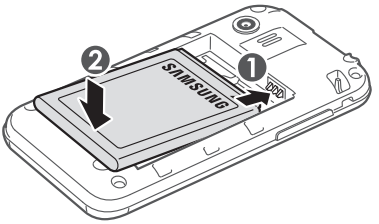

5 Sæt bagdækslet på igen.

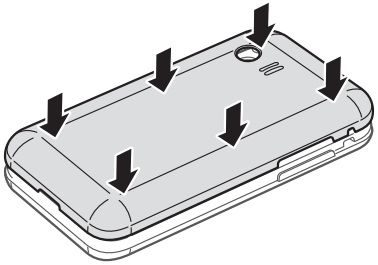

Oplade batteriet

Før du bruger enheden for første gang, skal du lade batteriet op.

Du kan lade enheden op med en oplader eller ved at forbinde enheden til en computer med et USB-kabel.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes enheden automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er helt afladet, kan du ikke tænde for enheden. Du kan heller ikke, når opladeren er tilsluttet. Lad et afladet batteri oplade et par minutter, før du forsøger at tænde for enheden.

› Oplade med en oplader

1 Åbn låget til multifunktionsstikket.

2 Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

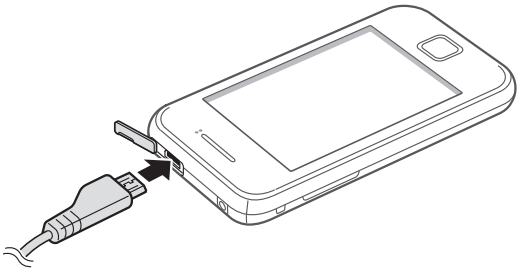

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på enheden. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

- Du kan bruge enheden, mens den lader op, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Den berøringsfølsomme skærm fungerer måske ikke, mens enheden lader op, på grund af en ustabil strømforsyning. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Det er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

4 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør det, kan det beskadige enheden.

Tag opladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Opladeren har ingen strømkontakt, så du skal tage opladeren ud af stikkontakten for at afbryde strømmen. Opladeren skal være tæt på stikkontakten, når den er i brug.

› Oplade med et USB-kabel

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

1 Åbn låget til multifunktionsstikket.

2 Sæt den ene ende (mikro-USB) af USB-kablet i multifunktionsstikket.

3 Sæt den anden ende af USB-kablet i USB-porten på din computer.

Afhængigt af det USB-kabel, du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.

4 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække USB-kablet ud af enheden og derefter ud af pc'en.

Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din enhed accepterer microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort med maksimumkapacitet på 32 GB (afhængigt af producenten af hukommelseskortet og typen).

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

- Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du isætter et hukommelseskort i din enhed, vil hukommelseskortets filmappe blive vist i mappen sdcard under den interne hukommelse.

1 Fjern bagdækslet.

2 Indsæt et hukommelseskort, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

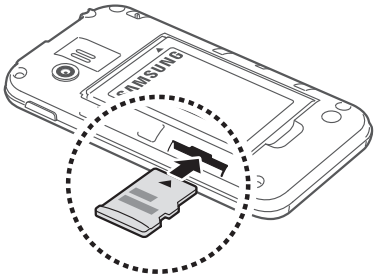

3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, indtil det klikker på plads.

4 Sæt bagdækslet på igen.

› Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først skubbe det ud, så det kan fjernes sikkert.

1 I inaktiv tilstand vælger du ⊞ → **Indstillinger** → **SD-kort og telefonhukommelse** → **Deaktivér SD-kort** → **OK**.

2 Fjern bagdækslet.

3 Skub forsigtigt til hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af enheden.

4 Fjern hukommelseskortet.

5 Sæt bagdækslet på igen.

Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller enheden.

› Formatere hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en computer kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formater kun hukommelseskortet på enheden.

I inaktiv tilstand vælger du → **Indstillinger** → **SD-kort og telefonhukommelse** → **Deaktivér SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Fastgøre en håndledsrem (medfølger ikke)

1. Fjern bagdækslet.
2. Før en håndledsrem gennem hullet, og hægt den fast over den lille fremskydende del.

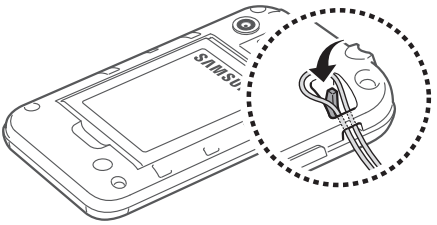

3. Sæt bagdækslet på igen.

Kom i gang

Tænde og slukke for enheden

For at tænde for enheden skal du trykke på [⏻] og holde den nede. Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at konfigurere din enhed.

Tryk på [⏻], og hold nede, og vælg dernæst **Sluk** → **OK**.

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- For kun at bruge enhedens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flytilstand. Tryk på [⏻], hold nede, og vælg **Flytilstand**.

Lær din enhed at kende

› Enhedens udseende

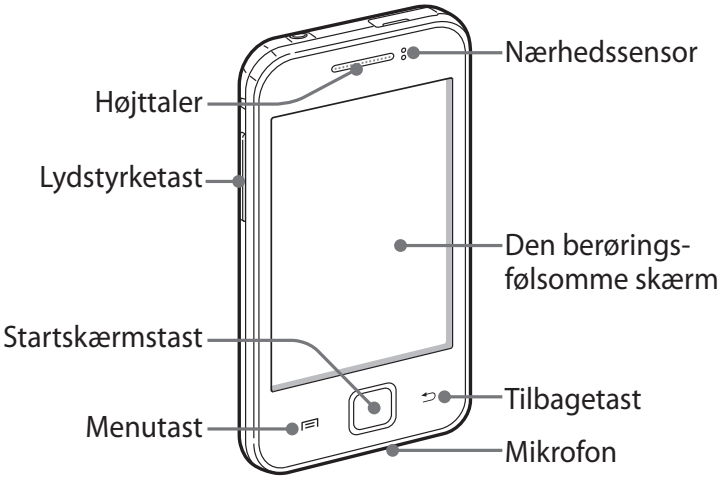

› Taster

Tast		Funktion
	Tænd/Sluk/ Genstart[1]/ Lås	Tænd for enheden (holdes nede), gå til hurtigmenuerne (holdes nede), nulstil enheden (tryk og hold i 8-10 sekunder, og slip), lås berøringsskærmen.
	Menu	Åbner en liste med tilgængelige muligheder på den aktuelle skærm, åbner Google-søgeprogrammet i inaktiv tilstand (holdes nede), åbner søgeindtastningsvinduet under brug af visse programmer (holdes nede).
	Startskærm	Vender tilbage til den inaktive skærm. Åbner listen over programmer, du har anvendt for nylig (holdes nede).
	Tilbage	Går tilbage til den forrige skærm.
	Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.

1. Hvis din enhed har alvorlige fejl, hænger eller fryser, kan du være nødt til at genstarte den for at få funktionaliteten tilbage.

› Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Åbn tilgængelige WLAN'er
	WLAN forbundet
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-høretelefoner tilsluttet
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Opkald på hold
	Højttalertelefon aktiveret
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret via internettet
	Uploader data
	Downloader data
	Viderestilling af opkald aktiveret

Ikon	Betydning
	Forbundet til computer
	USB-internetdeling aktiveret
	Wi-Fi-deling aktiveret
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny tekst- eller multimediemeddelelse
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm aktiveret
	Begivenhedsbesked
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Tilstanden Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning sat på hold
	FM-radio slået til i baggrunden
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved at undlade at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

- For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger din enhed.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med fingerspidsen. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Tryk: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Tryk og hold: Tryk på et element, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop-up-funktionslisten.
- Træk: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister.
- Træk og slip: Tryk og hold fingeren på et objekt, og træk derefter fingeren for at flytte objektet.

- Dobbelttryk: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.
- Før sammen: Anbring to fingre langt fra hinanden, og før dem sammen.

- Enheden slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt enheden i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på [⏻] eller startskærmstasten.
- Du kan også indstille varigheden for baggrundslyset. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Skærm** → **Skærm-time-out**.

Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere enhedens funktioner ved en fejl.

Du kan låse ved at trykke på [⏻]. For at låse op skal du tænde for skærmen ved at trykke på [⏻] eller startsidetasten, og dernæst trække i vinduet med fingeren.

Du kan aktivere skærmlåsningsfunktionen for at forhindre andre i at bruge eller tilgå dine personlige data og informationer, der er gemt på enheden. ► s. 31

Lære den inaktive skærm at kende

Når enheden er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist indikatorikoner, widgets, genveje til programmer og andre elementer.

Den inaktive skærm har flere paneler. Rul til venstre eller højre til et panel på den inaktive skærm.

› Tilføje emner til den inaktive skærm

Du kan brugertilpasse den inaktive skærm ved at tilføje genveje til programmer eller emner i programmer, widgets eller mapper. Sådan tilføjer du emner til den inaktive skærm:

1. Tryk på [▤] → **Tilføj**, eller tryk og hold nede på det tomme område på den inaktive skærm.
2. Vælg emnekategorien → et emne:
   - **Widgets**: Tilføje widgets til den inaktive skærm.
   - **Genveje**: Tilføj genveje til emner, som f.eks. programmer, bogmærker og kontakter.
   - **Mapper**: Opret en ny mappe, eller tilføj mapper til dine kontakter.
   - **Baggrunde**: Indstiller et baggrundsbillede.

› Flytte emner på den inaktive skærm

1. Tryk på et emne, og hold det nede for at flytte det.
2. Træk emnet til den ønskede placering.

› Fjerne emner fra den inaktive skærm

1. Tryk på et emne, og hold det nede for at fjerne det. Skraldespanden vises nederst på den inaktive skærm.
2. Træk emnet til skraldespanden.
3. Slip emnet, når det bliver rødt.

› Bruge informationspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program trykker du på indikatorområdet og trækker fingeren nedad for at åbne informationspanelet. Du kan aktivere eller deaktivere trådløse forbindelsesfunktioner og få adgang til en liste over informationer, som f.eks. meddelelser, opkald, begivenheder eller processtatus. For at skjule panelet skal du trække bunden af listen opad.

Du kan bruge følgende funktioner fra informationspanelet:

- **WiFi**: Aktiver eller deaktiver funktionen WLAN-forbindelse. ► s. 89
- **B/T**: Aktiver eller deaktiver funktionen for trådløs Bluetooth-forbindelse. ► s. 86
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen.
- **Lyd**/**Vibrator**: Slå tilstanden Vibration til og fra.
- **Auto rotation**: Aktiverer eller deaktiverer den automatiske rotation.

De tilgængelige funktioner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm

Du kan tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm for at organisere widgets efter dine ønsker og behov.

1. I inaktiv tilstand trykker du på [▭] → **Rediger**.
   Du kan også placere to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Rediger.
2. Tilføj eller fjern paneler ved hjælp af følgende funktioner:
   - For at fjerne et panel skal du trykke på miniaturebilledet af et panel, og holde det nede, og trække det til skraldespanden nederst på skærmen.

- Du kan tilføje et nyt panel ved at vælge .
- For at ændre rækkefølge for paneler skal du trykke og holde miniaturebilledet af et panel nede og trække det til den ønskede placering.

3 Når du er færdig, skal du trykke på [⮌].

Åbne programmer

Sådan åbner du enhedens programmer:

1 Vælg i inaktiv tilstand for at få adgang til programlisten.

2 Rul til venstre eller højre til en anden skærm.
Du kan også vælge en prik øverst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.

3 Vælg et program.

- For at kunne bruge programmer fra Google skal du have en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en Google-konto.
- Du kan føje en genvej til et program ved at trykke på og holde programikonet nede i listen over programmer. Du kan flytte ikonet til den ønskede placering på den inaktive skærm.

4 Tryk på [⮌] for at vende tilbage til forrige skærm. Tryk på startskærmstasten for at vende tilbage til den inaktive skærm.

Hvis du vender enheden, mens du bruger bestemte funktioner, vil interfacet også automatisk rotere. For at forhindre at interfacet roterer, skal du åbne informationspanelet og vælge **Auto rotation**.

› Organisere programmer

Du kan organisere programmerne i listen over programmer igen ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier for at tilpasse dine behov og ønsker.

1. Tryk på [▤] → **Rediger** i listen over programmer.
2. Tryk og hold på et program.
3. Træk programikonet til den ønskede placering.
   Du kan flytte et programikon til en anden skærm. Du kan også flytte de mest anvendte programmer hen ved siden af ⌂.
4. Tryk på [▤] → **Gem**.

› Åbne seneste programmer

1. Tryk på startskærmtasten, og hold den nede for at få vist en liste over programmer, du har anvendt for nylig.
2. Vælg det program, der skal åbnes.

› Bruge joblisten

Din enhed er en multitaskingenhed. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer via joblisten.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Jobliste** → **Aktive programmer**.
   Listen over alle åbne programmer på din enhed vises.
2. For at lukke et program skal du vælge **Slut**.
   Vælg **Afslut alle** for at lukke alle aktive programmer.

Tilpas din enhed

Få mere ud af din enhed ved at tilpasse den efter dine ønsker.

› Indstil aktuelt klokkeslæt og dato

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Dato og klokkeslæt**.

2 Indstil klokkeslæt og dato, og skift andre indstillinger.

› Slå tastetoner til eller fra

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Lyd** → **Valg kan høres**.

› Tilpasse lydstyrken for ringetoner

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere ringestyrken.

› Skift til Lydløs

For at slå enhedens lyd til eller fra skal du gøre et af følgende:

- I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger → **Tastatur**, og tryk og hold #.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og vælg **Lyd**.
- Tryk på [⏻], og hold den inde, og vælg **Lydløs tilstand**.

Du kan indstille enheden til at afgive en alarm ved forskellige begivenheder, når den er i Lydløs tilstand. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Lyd** → **Vibration** → **Altid** eller **Kun, når lydløs er slået til**. Når du skifter til lydløs tilstand, vises i stedet for .

› Skifte ringetone

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Lyd** → **Telefonringetone**.

2 Vælg en ringetone fra listen og vælg **OK**.

› Aktivere animation ved vindueskift

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Skærm** → **Animation** → **Nogle animationer** eller **Alle animationer**.

› Vælge baggrund for den inaktive skærm

1 I inaktiv tilstand trykker du på [▤] → **Baggrund** → en indstilling.

2 Vælg et billede.

3 Vælg **Gem** eller **Indstil baggrund**.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelig på din enhed.

› Justere skærmens lysstyrke

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.

2 Træk i skyderen for at justere lysstykeniveauet.

3 Vælg **OK**.

Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batterikraft.

› Indstil skærmlås

Du kan låse berøringsskærmen ved at aktivere skærmens låsefunktion. Din enhed vil kræve oplåsningskode hver gang, du tænder for enheden eller låser berøringsskærmen op.

- Hvis du glemmer oplåsningskoden, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstille et oplåsningsmønster

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Mønster**.
2. Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen og vælg **Næste**.
3. Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes, og vælg **Fortsæt**.
4. Tegn mønsteret igen, og vælg **Bekræft**.

Indstil en pinkode til oplåsning

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **PIN-kode**.
2. Indtast en ny pinkode (numerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast pinkoden igen, og vælg **OK**.

Indstil en adgangskode til oplåsning

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Adgangskode**.
2. Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed ved at aktivere den pinkode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Konfigurer SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
2. Indtast pinkoden, og vælg **OK**.

Når pinlåsen er aktiveret, skal du indtaste pinkoden hver gang, du tænder for enheden.

- Hvis du indtaster en forkert pinkode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for pinkode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

› Aktiver funktionen Find min mobil

Hvis nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i enheden, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde din enhed.

For at bruge denne funktion har du brug for en Samsung-konto for at fjernstyre enheden fra nettet.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Læs betingelser og vilkår, og vælg **Godkend**.
3. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for din Samsung-konto, og vælg **Log på**.

   Vælg **Tilmeld** for at oprette en Samsung-konto.
4. Vælg **Modtagere af meddelelse**.
5. Indtast adgangskoden til din Samsung-konto igen, og vælg **OK**.
6. Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med **+**).
7. Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne.
8. Vælg **Udført**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.

Det er ikke alle sprog, du kan indtaste tekst på. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til et af de understøttede sprog. ► s. 109

› Skifte tastaturtype

Du kan skifte tastaturtypen. Tryk i feltet for indtastning af tekst, hold nede, og vælg **Indtastningsmetode** → en tastaturtype (Samsung-tastatur eller Swype).

› Indtast tekst med Samsung-tastaturet

1 Vælg ⚙ → **Tastaturtyper** og vælge en tekstindtastningsmetode.

Du kan vælge en af tekstindtastningsmetoderne (QWERTY-tastatur eller traditionelt tastatur) eller håndskriftsindtastningsmetoder.

2 Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster eller skrive på skærmen.

Du kan også bruge følgende taster:

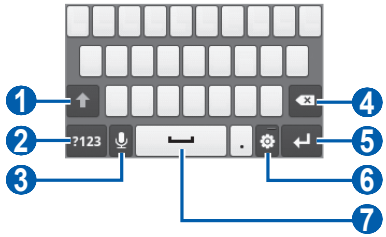

Nummer	Funktion
❶	Skifter mellem små og store bogstaver.
❷	Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand.
❸	Indtast tekst via stemme. Dette ikon er kun tilgængeligt, når du aktiverer funktionen for stemmeinput for Samsung-tastaturet. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det valgte indtastningssprog.

Nummer	Funktion
4	Sletter det, du har skrevet.
5	Starter på en ny linje.
6	Åbner tastaturindstillingerne. Skifter tastaturtypen (holdes nede).
7	Indsætter et mellemrum. Funktionerne for denne tast kan variere afhængigt af din tjenesteudbyder.

› Indtaste tekst via Swype-tastaturet

1 Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til et andet tegn uden at slippe skærmen med fingeren.

2 Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.

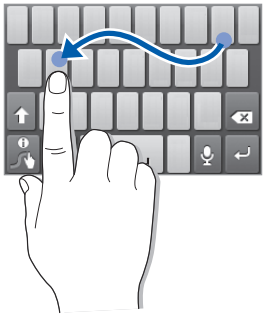

3 Slip fingeren ved det sidste tegn.

4 Når ordet vises korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativt ord på den liste, der vises.

5 Gentag trin 1-4 for at gøre din tekst færdig.

- Du kan også trykke på tasterne for at indtaste tekst.
- Du kan trykke og holde en tast nede for at indtaste bogstaver fra den øverste halvdel af tasten. Når du trykker og holder en tast nede, indtil bogstavlisten vises, kan du indtaste specielle tegn og symboler.

Du kan også bruge følgende taster:

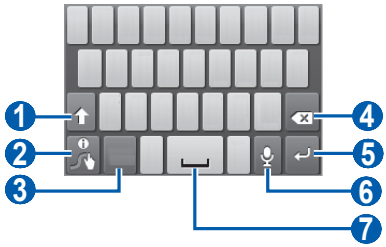

Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Åbner skærmen med råd om Swype. Åbner hjælpeoplysninger (holdes nede).
3	Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC/tal-tilstand.
4	Sletter det, du har skrevet.
5	Starter på en ny linje.
6	Indtast tekst fra stemme. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det valgte indtastningssprog.
7	Indsætter et mellemrum.

› Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

1. Placer markøren på den tekst, du vil kopiere.
2. Vælg .
3. Vælg eller .
4. Træk i eller for at vælge den tekst, du ønsker.
5. Vælg for at kopiere eller for at klippe teksten til udklipsholderen.
6. I et andet program, skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte teksten.
7. Vælg → for at indsætte teksten fra din udklipsholder i tekstfeltet.

Downloade programmer fra Android Market

Enheden er baseret på Android-platformen, og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer.

Android Market giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobiltelefoner.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Din enhed vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer til den interne hukommelse. For at gemme filerne på et hukommelseskort skal du koble enheden til en computer og kopiere dem fra den interne hukommelse til hukommelseskortet.

› Installere et program

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Marked**.

2 Vælg **Accepter**, når vilkårene og betingelserne vises.

3 Søg efter en fil eller et program, og download det.

› Afinstaller et program

1 Fra startskærmen for Android Market trykker du på **Mine apps**.

2 Vælg det emne, som du vil slette.

3 Vælg **Afinstaller** → **OK**.

Downloade filer fra internettet

De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige enheden. Derfor bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.

Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

Sådan downloader du filer fra internettet:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.

2 Søg efter en fil eller et program, og download det.

Hvis du vil installere programmer, der er downloadet fra andre end Android Market, skal du vælge **Indstillinger** → **Programmer** → **Ukendte kilder** → **OK**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med forskellige webservere og lave sikkerhedskopier eller gendanne dine data.

Når synkroniseringen er gennemført, er din enhed stadig sluttet til internettet. Hvis der foretages ændringer på internettet, vil den opdaterede information blive vist på din enhed og den vil automatisk blive synkroniseret og vice versa.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Konfigurere en serverkonto

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg **Tilføj konto** → en kontotype.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

› Aktivere automatisk synkronisering

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg **Auto-synkroniser**.
3. Vælg en konto.
4. Vælg de programmer, du vil synkronisere.

For at fravælge programmer fra den automatiske synkronisering skal du fjerne markeringen i markeringsfelterne ved siden af de pågældende programmer.

› Synkronisere data manuelt

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg en konto.
3. Tryk på [▤] → **Synkronisér nu**. Din enhed vil nu starte synkroniseringen af de data, der er valgt til synkronisering.

Kommunikation

Ring op

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

› Foretage eller besvare opkald

Du kan bruge knapperne eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.

- Når du tænder for nærhedssensoren, slukker enheden automatisk og låser den berøringsfølsomme skærm for at forhindre utilsigtede input, når du holder enheden tæt på ansigtet. ► s. 104
- Statisk elektricitet fra din krop eller dit tøj kan påvirke tæthedssensoren under et opkald.

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger → **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Vælg for at foretage et opkald.
3. Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 69
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du vælge → **Logger**.

Besvare et opkald

1 Når et opkald kommer ind, skal du trække til højre, indtil det når prikken.

Når enheden ringer, skal du trykke på lydstyrketasten for at slå ringetonen fra.

2 Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

Afvise et opkald

Når et opkald kommer ind, skal du trække til venstre, indtil det når prikken. Den kaldende vil nu høre en tone som indikerer, at der er optaget.

Foretage et internationalt opkald

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger → **Tastatur**, og tryk på **0** og hold den nede for at indsætte tegnet **+**.

2 Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på for at ringe op til nummeret.

› Bruge en høretelefon

Hvis du slutter høretelefoner til enheden, kan du besvare og kontrollere opkald håndfrit:

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen, og hold den nede for at afvise et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et parkeret opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for afslutte et opkald.

› Brug af funktioner under et opkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende opkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.

- Vælg ⏸ for at sætte et opkald på hold. Vælg ▶ for at hente et opkald som er på hold.
- Hvis du vil foretaget et andet opkald, skal du vælge **Tilføj opkald** og derefter ringe op til et nyt nummer.
- Besvar et andet opkald ved at trække ✆ til højre, når du hører et opkalds ventetone. Enheden spørger, om det første opkald skal afsluttes eller sættes på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Hvis du vil åbne opkaldsskærmen, skal du vælge **Opkaldstastatur**.
- For at aktivere højttalerfunktionen skal du vælge **Højttaler**.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre nogle opkald, mens du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lydkvalitet.

- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg **Høretel** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Vælg **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Flet**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

› Vise og besvare ubesvarede opkald

Enheden viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Åbn meddelelsespanelet, og vælg det ubesvarede opkald for at ringe op til det.

› Bruge flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) eller viderestilling.

Brug af FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen til de numre, der er gemt på FDN-listen. Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**.
2. Indtast den pinkode2, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælger **OK**.
3. Vælg **FDN-liste**, og tilføj kontakter, der skal bruges i FDN-tilstand.

Indstille viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat til forskellige forhold, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i telefonen, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Viderestilling**.
2. Vælg en tilstand.
3. Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktiver eller opdater**.
   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstille banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald.

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Vise opkaldslister

Du kan få vist logger over dine opkald filtreret efter deres type.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger → **Logger**.
2. Tryk på [▤] → **Vis efter** → en indstilling for at sortere opkaldslisterne.

Fra opkaldslisterne kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt ved hurtigt at trække kontakten til venstre eller højre.

3. Vælg en log for at få vist detaljer.

Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen.

Meddelelser

Lær at oprette og sende SMS'er eller MMS'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

› Sende en SMS

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
2. Vælg **Ny meddelelse**.
3. Tilføj modtagere af meddelelsen.
   - Indtast telefonnumre manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
   - Vælg telefonnumre i listerne ved at vælge **Kontakter**.
4. Vælg **Skriv meddelelse her**, og indtast meddelelsens tekst. Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [▤] → **Indsæt humørikon**.
5. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Send en MMS

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
2. Vælg **Ny meddelelse**.

3 Tilføj modtagere af meddelelsen.
   - Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
   - Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser i listerne ved at vælge **Kontakter**.

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimediemeddelelse.

4 Tryk på [▤] → **Tilføj emne**, og indtast et emne for meddelelsen.

5 Vælg **Skriv meddelelse her**, og indtast meddelelsens tekst. Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [▤] → **Indsæt humørikon**.

6 Vælg 📎, og tilføj et element.
Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et billede, video- eller lydklip.

7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vise en tekst- eller multimediemeddelelse

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger ✉.
Dine meddelelser bliver grupperet i tråde med meddelelser efter kontakt, lige som en chat-service.

2 Vælg en kontakt.

3 For en multimediemeddelelse, skal du vælge den for at se detaljer.

› Lyt til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan den, som ringer, efterlade stemmemeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger → **Tastatur**, og tryk derefter på **1**, og hold den inde.
2. Følg telefonsvarerens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Google Mail

Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™ til din indbakke. Når du åbner dette program, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken og ulæste meddelelser vises med fed tekst.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan Google Mail-menuen være angivet på anden måde.

› Sende en e-mail-meddelelse

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Google Mail**.
2. Tryk på [▭] → **Skriv**.

3 Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.

4 Indtast et emne og selve meddelelsen.

5 Hvis du vil vedhæfte en billedfil, skal du trykke på [▤] → **Vedhæft** → en fil.

6 Vælg for at sende meddelelsen.

› Få vist e-mail-meddelelser

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Google Mail**.

2 Vælge en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Vælg for at besvare meddelelsen.
- Hvis du vil besvare meddelelsen, herunder alle modtagere, skal du vælge → **Svar alle**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge → **Videresend**.
- Hvis du vil føje en stjerne til meddelelsen, skal du vælge .
- Hvis du vil have vist en vedhæftet fil, skal du vælge **Vis eksempel**. Hvis du vil gemme den på hukommelseskortet, skal du vælge **Download**.
- Vælg **Arkiver** for at arkivere meddelelsen.
- Vælg **Slet** for at slette meddelelsen.
- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge eller .

› Organisere e-mail-meddelelser ved hjælp af etiketter

Du kan organisere dine e-mails ved at sætte etiketter på dine meddelelser. Du kan sortere meddelelserne efter etiket.

Tilføj en etiket til en meddelelse

1. Fra indbakkeskærmen skal du trykke og holde på en meddelelse.
2. Vælg **Skift etiketter**.
3. Vælg den etiket, der skal tilføjes, og vælg **OK**.

Filtrer meddelelser

1. Tryk på [▤] → **Gå til etiketter** fra indbakkeskærmen.
2. Vælg etiketten for den meddelelse, som du vil have vist.

E-mail

Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

› Opret en e-mail-konto

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **E-mail**.
2. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
3. Vælg **Næste** (for generelle e-mail-konti, som f.eks. Google Mail og Yahoo) eller **Manuel ops.** (for andre af virksomhedens e-mail-konti).
4. Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at konfigurere e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte mellem e-mail-konti. Vælg et kontonavn øverst til højre på skærmen, og vælg ét, som du vil hente meddelelser fra.

› Sende en e-mail-meddelelse

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **E-mail** → en e-mail-konto.
2. Tryk på [▭] → **Skriv**.
3. Vælg **Kontakter**.
   Du kan indtaste en e-mail-adresse manuelt eller vælge en fra opkaldslisterne eller kontaktgrupper ved at vælge en anden indstilling.
4. Vælg kontakter, og vælg **Tilføj**.
5. Vælg feltet Cc/Bcc, og tilføj flere modtagere.
6. Vælg emnefeltet, og indtast et emne.
7. Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-meddelelse.
8. Vælg **Vedhæft**, og vedhæft en fil.
   Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et billede, video- eller lydklip.

   Du kan ikke vedhæfte DRM (Digital Rights Management)-beskyttede filer.
9. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

   Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i Udbakken, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Vise en e-mail-meddelelse

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **E-mail** → en e-mail-konto.

2 Tryk på [▤] → **Opdater** for at opdatere meddelelseslisten.

3 Vælge en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Hvis du vil besvare meddelelsen, skal du trykke på [▤] → **Svar**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre personer, skal du trykke på [▤] → **Videresend**.
- Hvis du vil slette meddelelsen, skal du trykke på [▤] → **Slet**.
- For at flytte meddelelsen til en anden mappe skal du trykke på [▤] → **Flyt til mappe**.
- For at indlæse billeder fra meddelelsen skal du trykke på [▤] → **Vis billeder**.
- For at få vist en vedhæftet fil skal du vælge det vedhæftede emne. Vælg 💾 for at gemme den på dit hukommelseskort.

Talk

Lær at chatte med venner og familie via Google Talk™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Tilføj venner til listen Venner

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Talk**.

På listen over venner kan du hurtigt få vist alle dine Google Talk-kontakter

2 Tryk på [▤] → **Tilføj ven**.

3 Indtast en e-mail-adresse for vennen, og vælg **Send invitation**.

Når din ven accepterer invitationen, tilføjes vennen til din liste over venner.

› Starte en chat

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Talk**.
2. Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.
3. Indtast din meddelelse, og vælg **Send**.
   Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Indsæt smiley**.
4. Hvis du vil skifte mellem aktive chat-samtaler, skal du trykke på [▤] → **Skift chatsamtale**.
5. Hvis du vil afslutte chat-samtalen, skal du trykke på [▤] → **Afslut chat**.

Social Hub

Lær, hvordan du får adgang til Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram til SNS (Social Network Service), e-mails, meddelelser, onlinemeddelelser, kontakter eller kalenderoplysninger. Besøg socialhub.samsungapps.com for at få yderligere oplysninger.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Social Hub**.
2. Kontrollér og brug indhold, der er leveret af Social Hub.

Underholdning

Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 1600 x 1200 pixel (2 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 320 x 240 pixel.

For at bruge denne funktion skal du først isætte et hukommelseskort.

- Kameraets grænseflade vises kun i liggende retning.
- Tryk på skærmen for at skjule eller vise ikoner i søgeren.
- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.

› Tage et billede

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Drej enheden mod uret for liggende format.
3. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

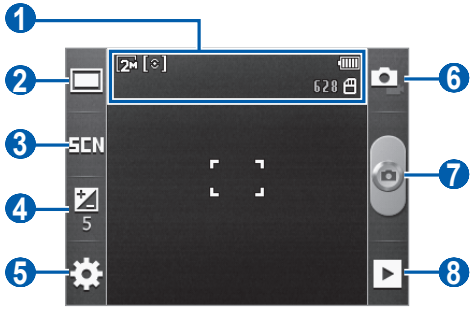

Nummer	Funktion
1	Kontrollerer kameraets status og indstillinger. • : Opløsning • : Eksponeringsmålertype • : Antal billeder du kan tage (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Lagringsplacering
2	Skifter optagelsestilstand.
3	Skifter scenetilstand.
4	Indstiller lysstyrken.
5	Skifter kameraindstillingerne.
6	Skifter til videokamera.
7	Tager et billede.
8	Viser det billede, du sidst har taget.

4 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

5 Vælg for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge ▶ for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på skærmen og vælge eller . For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Du kan også dobbelttrykke på skærmen.
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.
- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt, skal du vælge **Vælg som**.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.

› Tage et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og emner.

Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Drej enheden mod uret for liggende format.
3. Vælg SCN → en scene.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Vælg for at tage et billede.

› Tage et billede i tilstanden Smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Drej enheden mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Smilbillede**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Ret kameraet mod motivet.
6. Vælg .
   Din enhed vil registrere folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil enheden automatisk tage et billede.

› Tage et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Drej enheden mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Panorama**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Vælg for at tage det første billede.
6. Flyt langsomt enheden i en vilkårlig retning, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.
   Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
7. Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

› Tilpasse kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge ⚙ → 📷 for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Selvudløser	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.
Opløsning	Ændrer opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvender en specialeffekt.
Måling	Vælger en eksponeringsmålertype.
Billedkvalitet	Indstiller kvaliteten af dine billeder.

Før du tager et billede, skal du vælge ⚙ → 🔧 for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjerne på visningsskærmen.
Visning	Indstiller kameraet til at vise det billede, du har taget.
GPS	Indstiller kameraet til at inkludere positionsoplysninger for dine billeder. Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
Lukkerlyd	Indstiller kameralukkeren til at lave en lyd, når du tager et billede.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagelsestilstande.

› Optage et videoklip

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Drej enheden mod uret for liggende format.
3. Vælg for at skifte til videokamera.
4. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

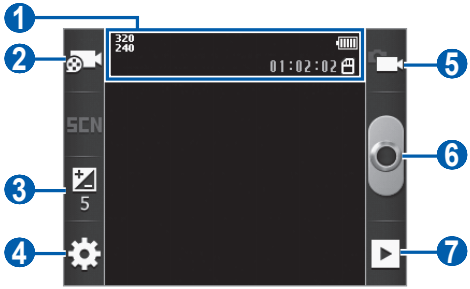

Nummer	Funktion
❶	Kontrollerer videokameraets status og indstillinger. • 320 240 : Opløsning • 01:02:02 : Varighed af videoklip, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Lagringsplacering
❷	Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en multimediemeddelelse eller ved at blive gemt normalt).
❸	Indstiller lysstyrken.
❹	Skifter videokameraindstillingerne.
❺	Skifter til kamera.
❻	Optager et videoklip.
❼	Viser det videoklip, du sidst har optaget.

5 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

6 Vælg for at starte optagelsen.

7 Vælg for at stoppe optagelsen.
Videoklippet gemmes automatisk.

Videokameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip til et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget videoklip, skal du vælge for at få vist de optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg **Del** for at sende et videoklip til andre.
- Vælg **Afspil** for at afspille et videoklip.
- Vælg **Slet** for at slette et videoklip.

› Tilpasse indstillinger for videokamera

Før du optager en video skal du vælge → for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før kameraet begynder at optage et videoklip.
Opløsning	Ændrer opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvender en specialeffekt.
Videokvalitet	Indstiller kvaliteten af dine videoklip.

Før du optager et videoklip, skal du vælge → for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjerne på visningsskærmen.
Visning	Indstiller kameraet til at vise det videoklip, du har optaget.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagefunktioner.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt på dit hukommelseskort.

› Understøttede filformater

Type	Format
Billede	• Filtype: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Filtype: 3gp, mp4, mkv • Codec: H.263, H.264, mpeg4

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Vise et billede

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Galleri**.
2. Vælg en mappe.
3. Hvis du vil ændre visningstilstanden, skal du vælge eller øverst til højre på skærmen.
4. Vælg et billede (uden ikon), der skal vises.

Brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Du kan zoome ind eller ud ved at trykke på skærmen og vælge eller . For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Du kan også dobbelttrykke på skærmen.
- Vælg **Diasshow** for at starte et diasshow i den valgte mappe. Tryk på skærmen for at stoppe et diasshow.
- For at sende et billede til andre skal du trykke på [] → **Del**.
- Hvis du vil slette et billede, skal du trykke på [] → **Slet**.
- For at anvende flere funktioner med et foto skal du trykke på [] → **Mere** og bruge følgende muligheder:
  - **Detaljer**: Vis fotodetaljer.
  - **Vælg som**: Vælg et foto som tapet eller opkalds-ID for en kontakt.
  - **Beskær**: Beskær et billede.
  - **Roter mod uret**: Roterer et billede mod uret.
  - **Roter med uret**: Roterer et billede med uret.

› Afspille et videoklip

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Galleri**.
2. Vælg et videoklip (med ikonet) for at afspille.
3. Drej enheden til liggende visning.
4. Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen.

Musik

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

For at bruge denne funktion skal du først isætte et hukommelseskort.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Tilføje musikfiler til hukommelseskortet

Start med at overføre filer til hukommelseskortet:

- Download fra internettet. ► s. 76
- Hent fra en computer med Samsung Kies. ► s. 92
- Modtag via Bluetooth. ► s. 88
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 93

› Afspil musik

Når du har overført musikfiler til dit hukommelseskort:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musik**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.

3 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

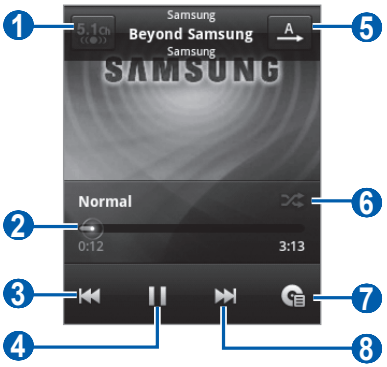

Nummer	Funktion
1	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når det er høretelefoner tilsluttet.
2 [1]	Går til et sted i filen ved at trække i bjælken.
3	Springer tilbage eller søger tilbage i en fil (holdes nede)
4	Stop afspilning midlertidigt. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.
5	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
6 [1]	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
7	Åbner afspilningslisten.
8	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).

1. Disse ikoner vises, når du trykker på afspillerskærmen.

- Du kan styre musikafspilleren med høretelefonerne: I inaktiv tilstand skal du trykke på knappen på høretelefonerne og holde den inde for at starte musikafspilleren. Tryk på knappen på høretelefonerne for at starte eller standse afspilningen midlertidigt.
- SRS CS hovedtelefon™ giver en 5.1 surroundsoundoplevelse i dine standardhøretelefoner- eller øresnegle, når du lytter til flerkanalsindhold, som f.eks. dvd-film.
- WOW HD™ forbedrer lydkvaliteten betydeligt og giver en dynamisk 3D-underholdningsoplevelse med dyb, vibrerende bas og en klar gengivelse af høje frekvenser, så du får alle detaljer med.

› Brug af blandefunktionen

Når du aktiverer blandefunktionen, vælger enheden musikfilerne vilkårligt og afspiller dem.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musik**.
2. Tryk på [▤] → **Fest-blanding**.
3. Hvis du vil deaktivere blandefunktionen, skal du trykke på [▤] → **Fest-blanding er slået fra**.

› Tilpas musikafspillerens indstillinger

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musik**.
2. Vælg en kategori → en musikfil.
3. Tryk på [▤] → **Indstillinger**.

4 Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
5.1 kanal	Vælg aktivering eller ikke-aktivering af det virtuelle 5.1-kanals surround-soundsystem, når en hovedtelefon er tilsluttet.
Equalizer	Vælger en standard equalizertype.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Sæt høretelefonerne i enheden.

2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.

FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, starter den automatiske indstilling.

3 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

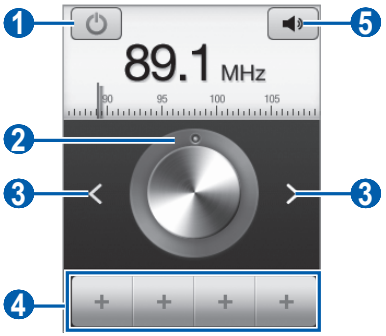

Nummer	Funktion
1	Tænd eller sluk for FM-radioen.
2	Finindstil frekvensen.
3	Søg efter en tilgængelig radiostation.
4	Føj den aktuelle radiostation til listen Foretrukne.
5	Indstil lydstyrken.

› Gemme en radiostation automatisk

1 Sæt høretelefonerne i enheden.

2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.

3 Tryk på [▤] → **Scanning** → en scanningsindstilling.
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

› Føje en radiostation til listen Foretrukne

1. Sæt høretelefonerne i enheden.
2. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.
3. Vælg for at tænde for FM-radioen.
4. Rul til den ønskede station.
5. Vælg + for at føje den til listen Foretrukne.

Du kan tilføje et navn på en radiostation eller fjerne en radiostation. Tryk på en radiostation på listen Foretrukne, og hold nede, og vælg **Fjern** eller **Omdøb**.

› Tilpasse indstillinger for FM-radio

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.
2. Tryk på [▤] → **Indstillinger**.
3. Juster følgende indstillinger for at tilpasse din FM-radio:

Valg	Funktion
Region	Vælg din region.
Baggrundsafspilning	Indstiller, om FM-radioen skal køre i baggrunden, mens du bruger andre programmer. Hvis denne funktion er aktiveret, kan du styre FM-radioen fra meddelelsespanelet.
Vis station-id	Du kan indstille, hvorvidt der skal vises station-id på FM-radioskærmen. Station-id er kun tilgængeligt fra radiostationer, der sender denne information.

Valg	Funktion
Alternativ frekvens	Indstiller, om FM-radioen skal forsøge atter at indstille en radiostation, hvis signalet er svagt.
Automatisk FM-radio fra	Indstiller, om FM-radioen automatisk skal slås fra efter et angivet tidsrum.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, mobilnumre, private telefonnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

› Opret en kontakt

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
2. Vælg .
3. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger → **Tastatur**.
2. Indtast et telefonnummer.
3. Vælg **Føj til kontakter** → .
4. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
5. Indtast kontaktoplysninger.
6. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

› Find en kontakt

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
2. Rul op eller ned på listen over kontakter.
   Du kan trække din finger langs indekset i højre side for hurtigt at rulle gennem listen.
3. Vælg navnet på en kontakt.

Når du har fundet en kontakt, kan du bruge følgende muligheder:

- ringe op til kontakten ved at vælge et telefonnummer.
- sende en meddelelse ved at vælge **Meddelelse**.
- sende en e-mail-meddelelse ved at vælge en e-mail-adresse.
- redigere kontaktoplysninger ved at trykke på [▭] → **Rediger**.
- For at indstille kontakten som en favorit skal du vælge ☆ øverst til højre på skærmen.

› Indstille et hurtigopkaldsnummer

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
2. Tryk på [▭] → **Mere** → **Hurtigopkald**.
3. Vælg et placeringsnummer → en kontakt.
4. Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).

Du kan hurtigt ringe op til dette nummer ved at trykke på og holde placeringsnummeret nede fra opkaldsskærmen.

› Oprette visitkort

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
2. Tryk på [▭] → **Min profil**.

3 Indtast dine personlige detaljer.

4 Vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

› Opret en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger → **Grupper**.

2 Tryk på [▭] → **Opret**.

3 Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen.

4 Vælg **Gem**.

› Kopiere kontakter

Sådan kopierer du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .

2 Tryk på [▭] → **Import/eksport** → **Importer fra SIM-kort**.

3 Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Importer**.

Sådan kopierer du kontakter fra enheden til SIM- eller USIM-kortet:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .

2 Tryk på [▭] → **Import/eksport** → **Eksportér til SIM-kort**.

3 Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Eksporter** → **Ja**.

› Importer eller eksporter kontakter

Sådan importerer du kontaktfiler (i vcf-format) fra et hukommelseskort til enheden:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
2. Tryk på [▤] → **Import/eksport** → **Importer fra SD-kort**.
3. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4. Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg **OK**.
5. Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **OK**.

Sådan eksporterer du kontakter fra enheden til et hukommelseskort:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger .
2. Tryk på [▤] → **Import/eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
3. Vælg **Ja** for at bekræfte.

› Vise kommunikationsloggen

Du kan få vist kommunikationsloggen over opkald, meddelelser, e-mail eller SNS-tråde.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger → **Oversigt**.
2. Vælg et objekt, som du vil have vist.

› Få vist sociale netværksaktiviteter

Du kan få vist de seneste aktiviteter for kontakter i sociale netværkstjenester, som f.eks. Facebook og Twitter.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger → **Aktiviteter**.

2 Vælg et objekt, som du vil have vist.

Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

› Oprette en begivenhed

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.

2 Tryk på [▭] → **Mere** → **Opret**.

3 Indtast detaljer for begivenheden efter behov.

4 Vælg **Udført**.

› Vise begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.

2 Tryk på [▭] → **Dag**, **Uge** eller **Måned**.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.

2 Vælg en dato i kalenderen.
- For at gå til en bestemt dag ved at indtaste en dato manuelt skal du trykke på [▭] → **Mere** → **Gå til**, indtaste datoen ved at vælge **+** eller **-** og vælge **Indstil**.
- Hvis du vil vælge dags dato, skal du trykke på ▭] → **I dag**.

3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

› Stop en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, vil ikonet for begivenhedsalarmen blive vist på det valgte tidspunkt.

1. Åbn informationspanelet øverst på skærmen.
2. Vælg en påmindelse for at få vist flere detaljer om begivenheden.
3. Hvis du vil udsætte eller afvise påmindelsen, skal du vælge **Slumre alle** eller **Afvis alle**.

Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

› Oprette et notat

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Notat**.
2. Vælg **Opret notat**, eller tryk på [▭] → **Opret**.
3. Indtast notatets tekst.
4. Tryk på [↩] for at skjule tastaturet.
5. Vælg en farve for at skifte baggrundsfarve.
6. Vælg **Gem**.

› Vise notater

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Notat**.
2. Vælg et notat for at få vist detaljer.
   - Vælg ✎ for at redigere notatet.
   - Vælg ✕ → **OK** for at slette notatet.

Du kan sende notatet til andre ved at trykke på notatet, holde det nede, og vælge **Send via** → en funktion.

Stemmeoptager

Lær at bruge enhedens diktafon.

For at bruge denne funktion skal du først isætte et hukommelseskort.

› Optage et stemmenotat

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmeoptager**.
2. Vælg **Optag** for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
   Notatet gemmes automatisk.
5. Vælg **Optag** igen for at optage flere stemmenotater.

› Afspille et stemmenotat

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmeoptager**.
2. Vælg **Liste**.
3. Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

Du kan sende stemmenotatet til andre ved at trykke på [▤] → **Del** → en funktion.

Internet

Webtjenester kræver en dataforbindelse. Kontakt din operatør for at vælge den bedste dataplan.

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente mediefiler. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan webbrowsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Gennemse websider

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet** for at åbne en bestemt hjemmeside.

   For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen (URL) for den pågældende webside og vælge →.

2. Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:

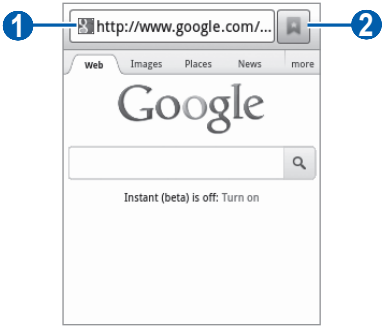

Ovenstående skærm kan se anderledes ud afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Indtaster webadressen for en webside, der skal åbnes.
2	Åbner en liste over gemte bogmærker, ofte besøgte sider og seneste internethistorik.

Når du gennemser websider, kan du bruge følgende funktioner:

- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Du kan også dobbelttrykke på skærmen.
- Hvis du vil åbne et nyt vindue, skal du trykke på [▤] → **Nyt vindue**.
- Hvis du vil have vist de aktuelt aktive vinduer, skal du trykke på [▤] → **Vinduer**. Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage mellem dem.
- Hvis du vil genindlæse den aktuelle webside, skal du trykke på [▤] → **Opdater**.
- For at gå til næste side i hukommelsen skal du trykke på [▤] → **Frem**.
- Hvis du vil bogmærke den aktuelle webside, skal du trykke på [▤] → **Tilføj bogmærke**.
- For at tilføje en genvej for den aktuelle webside til den inaktive skærm skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Føj genv. til starts.**
- Hvis du vil søge efter tekst på websiden, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Find på side**.
- For at få vist detaljer for websiden skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Sideoplys.**
- For at sende webadressen (URL) for websiden til andre skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Del side**.
- Hvis du vil have vist downloadoversigten, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Download**.
- For at tilpasse browserindstillingerne skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Indstillinger**.

› Søg efter oplysninger via stemme

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
2. Vælg feltet til indtastning af URL.
3. Vælg , og sig et søgeord i din enheds mikrofon.
   Enheden søger efter oplysninger og websider, der er relateret til søgeordet.

› Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

Hvis du kender webadressen for websiden, kan du tilføje et bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
2. Vælg → **Bogmærker**.
3. Vælg **Tilføj**.
4. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
5. Vælg **OK**.

Fra listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede og bruge følgende funktioner:

- For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge **Åbn**.
- For at åbne websiden i et nyt vindue skal du vælge **Åbn i et nyt vindue**.
- Vælg **Rediger bogmærke** for at redigere detaljerne for bogmærket.

- Hvis du vil føje genvejen til bogmærket til den inaktive skærm, skal du vælge **Føj genv. til starts.**
- Vælg **Del link** for at sende webadressen (URL) for websiden til andre.
- Vælg **Kopier link-URL** for at kopiere webadressen (URL) for websiden.
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.
- Vælg **Indstil som hjemmeside** for at bruge websiden som din startside for browseren.

› Få adgang til ofte besøgte sider eller seneste oversigt

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
2. Vælg → **Mest besøgte** eller **Oversigt**.
3. Vælg en webside, der skal åbnes.

Du kan føje en webside til bogmærkelisten ved at vælge .

Maps

Lær at bruge Google Maps™ til at finde din placering, søge online efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Søg efter en bestemt lokation

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Maps**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK**.
   Kortet vil vise din aktuelle placering.

3 Tryk på [▭] → **Søgning**.

4 Indtast et søgeord for placeringen, og vælg 🔍.

- For at søge efter placeringer via stemme skal du vælge 🎤.
- Vis en liste over alle resultater af søgningen ved at vælge ☰.
- For at zoome ind eller ud skal du vælge ⊖ eller ⊕.
- For at føje lag til kortet skal du trykke på [▭] → **Lag**.
- For at få vist din aktuelle placering, skal du trykke på [▭] → **Min placering**.

› Hent anvisninger til en bestemt destination

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Maps**.

2 Tryk på [▭] → **Rutevejledning**.

3 Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.

For at vælge en adresse fra din kontaktliste eller steder med stjerner – eller pege på placeringen på kortet – skal du vælge 👤 → **Kontaktpersoner**, **Punkt på kortet** eller **Mine steder**.

4 Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods) og vælg **Få rutevejl.**

5 Vælg en rejserute for at få vist detaljerne om din tur (hvis det er nødvendigt).

6 Vælg 🗺.

Ruten angives på kortet. Hvis du kun vil se en del af ruten, skal du vælge ◀ eller ▶.

7 Når du er færdig, skal du trykke på [▭] → **Mere** → **Ryd kort**.

Latitude

Lær at dele din placering med dine venner og få vist venners placeringer Google Latitude™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Latitude**.
Enheden etablerer automatisk forbindelse til Latitude.

2 Vælg → **Vælg fra Kontaktpersoner** eller **Tilføj via e-mail-adresse**.

3 Vælg en ven, som du vil tilføje, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg **Tilføj venner**.

4 Vælg **Ja**.
Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.

5 Tryk på [ ] → **Se kort**.
Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på kortet.

Places

Lær at søge efter et sted i nærheden af dig.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Places**.

2 Vælg en kategori.
Din enhed søger efter steder i nærheden af din aktuelle placering, der er relateret til kategorien.

3 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.

4 Brug følgende funktioner, når du får vist informationer:
- Vælg **Kort** for at få vist stedet på kortet.
- Vælg **Rutevejledninger** for at få vist ruten til stedet.
- Vælg **Opkald** for at få vist telefonnummeret for stedet.

Navigation

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din destination med stemmestyring.

- Navigeringskort, din aktuelle placering og andre navigeringsdata kan være anderledes end de virkelige placeringsinformationer. Du skal altid være opmærksom på vejforhold, trafik og alle andre faktorer, der kan påvirke din kørsel og følge alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du kører.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navigation**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Godkend**.

3 Indtast din destination ved at bruge en af følgende metoder:
- **Indtal destination**: Sig din destination, som f.eks. "Navigér til *destination*".
- **Indtast destination**: Indtast din destination med det virtuelle tastatur.
- **Kontakter**: Vælg din destination fra dine kontakters adresse.
- **Stjernemark. steder**: Vælg din destination fra listen over dine steder med stjerner.

YouTube

Lær at se og dele videoklip via YouTube.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Se videoer

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Accepter**.
3. Vælg et videoklip på listen.
4. Drej enheden til liggende visning.
5. Kontrollér afspilning med ikonerne på skærmen.

› Dele videoer

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
2. Vælg en video.
3. Vælg **Flere** → **Del** → en funktion.

› Upload videoer

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
2. Tryk på [▭] → **Upload**, og vælg en video. Spring til 8.
   Hvis du vil uploade nye videoer, skal du vælge for at tænde for kameraet.
3. Drej enheden mod uret for liggende format.

4 Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.

5 Vælg for at starte optagelsen.

6 Vælg for at stoppe optagelsen.

7 Vælg **Gem** for at overføre videoen, som du har optaget.

8 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg **Log ind**.

9 Indtast detaljer for overførslen, og vælg **Upload**.

Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et væld af programmer direkte til din enhed. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, navigation, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via den mobile enhed.

Din enhed bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.

- Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Besøg www.samsungapps.com for yderligere oplysninger.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Samsung Apps**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vilkårene og betingelserne og vælge **Accepter**.

3 Søg efter, og overfør programmer, som du ønsker.

Marked

Du kan downloade spil, ringetoner eller andre programmer fra Android Market.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Marked**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Accepter**.

3 Søg efter en fil, og download den til enheden. ► s. 37

Nyheder og vejr

Lær at få vist vejroplysningerne og læse de seneste nyheder og andre nyhedsartikler.

› Vis vejrudsigten

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Nyheder og vejr**.

2 Vælg **Vejr** øverst på skærmen.
Din enhed søger efter din aktuelle placering og viser vejrudsigten.

Du kan skifte placeringen for at få vist vejrudsigten for andre områder. Tryk på [▤] → **Indstillinger** → **Indstillinger for vejr**, og ryd afkrydsningsfeltet ved siden af **Brug Min placering**. Vælg derefter en placering i **Angiv placering**.

› Læs nyhedsartikler

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Nyheder og vejr**.

2 Rul til venstre til et nyhedsemne øverst på skærmen.

3 Vælg en artikel, du vil åbne.

Hvis du vil tilføje nyhedsemner, skal du trykke på [▤] → **Indstillinger** → **Indstillinger for nyheder** → **Vælg nyhedsemner**.

Forbindelser

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 m uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv hvis de er placeret i forskellige rum.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG.

› Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger**.
2. Vælg **Bluetooth** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.

› Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Scan enheder**.

2 Vælg en enhed.

3 Indtast en pinkode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth-pinkode, og vælg **OK**. Eller vælg **Accepter**, for at få pinkoden til at passe mellem din enhed og den anden enhed.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme pinkode eller accepterer forbindelsen, er parringen færdig. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth pinkode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en pinkode, skal du indtaste den.

› Sende data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en kontaktperson, et notat eller en mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.

2 Vælg en funktion til afsendelse af data via Bluetooth.

Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3 Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

› Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Identificerbar**.

Din enhed er nu synlig for andre Bluetooth-enheder i 120 sekunder.

2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK** (hvis det er nødvendigt).

3 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden.

Modtagne data gemmes i Bluetooth-mappen. Hvis du modtager en kontakt, gemmes denne automatisk i telefonbogen.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11-b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængelig.

Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

› Aktivere WLAN-funktionen

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Wi-Fi**.

Et aktiveret WLAN kørende i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet bør man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

› Finde og oprette forbindelse til et WLAN

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.

   Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige WLAN'er.
2. Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.
3. Indtast en adgangskode for netværket (hvis nødvendigt).
4. Vælg **Tilslut**.

› Tilføj et WLAN manuelt

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
2. Indtast SSID'et for netværket, og vælg sikkerhedstypen.
3. Angiv sikkerhedsindstillingerne, afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
4. Vælg **Gem**.

Deling af mobilt netværk

Lær at indstille enheden som et trådløst modem eller trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder, og del din enheds mobile netværksforbindelse.

› Dele din enheds mobile netværk via WLAN

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.

2 Vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot** for at aktivere Wi-Fi-delingsfunktionen.

3 Vælg **Inds. for bærbart Wi-Fi-hotspot** → **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot** for at konfigurere netværksindstillingerne, så du kan anvende din enhed som et adgangspunkt.

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Vis og rediger enhedsnavnet, som vil blive vist på eksterne enheder.
Sikkerhed	Vælg sikkerhedstypen.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

5 Fra en anden enhed skal du finde din enheds navn i den tilgængelige liste over forbindelser og oprette forbindelse til netværket.

Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på en anden enhed.

› Dele din enheds mobile netværk via USB

1 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.

2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.

3 Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere USB-internetdelingsfunktionen.

Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på computeren.

For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.

Delingsmetoden for netværksforbindelser kan variere afhængigt af computerens styresystem.

GPS

Enheden er udstyret med en GPS-modtager (Global Positioning System). Lær, hvor dan du aktiverer placeringstjenester.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inden i bygninger
- i dårligt vejr
- steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- i et køretøj med solbeskyttelsesfilm

Du må ikke røre ved den indvendige del af antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Aktiver placeringstjenester

Du skal aktivere lokationstjenester for at modtage placeringsoplysninger og søge på kortet.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed**.

2 Juster følgende indstillinger for at aktivere lokationstjenesterne:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstil for at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.
Brug GPS-satellitter	Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.

Computerforbindelser

Lær at slutte enheden til en computer med et USB-kabel i USB-forbindelsestilstande. Når du forbinder enheden til en computer, kan du overføre data direkte til og fra din enhed og bruge programmet Samsung Kies.

› Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på computeren. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies).

1 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.

Samsung Kies starter automatisk.

Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Kopier filer fra computeren til enheden.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

› Forbinde som masselagringsenhed

Du har adgang til filmappen på hukommelseskortet ved at bruge enheden som en hukommelseskortlæser.

1. Sæt et hukommelseskort i enheden.
2. Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.
3. Åbn meddelelsespanelet, og vælg **USB forbundet** → **Forbind USB-lager** → **OK**.
4. Åbn mappen for at vise filerne.
5. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.
6. Når du er færdig, skal du vælge **Frakobl USB-lager**.

For at afbryde forbindelsen mellem enheden og pc'en skal du klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for at fjerne masselagringsenheden på en sikker måde. Fjern dernæst USB-kablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

VPN-forbindelser

Du kan oprette VPN (virtuelle private netværk) og oprette sikker forbindelse til dit private netværk gennem et offentligt netværk, som f.eks. internettet.

Enheden bør allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Spørg tjenesteudbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilke forbindelsesoplysninger du skal indtaste.

› Opret VPN-forbindelser

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger** → **Tilføj VPN**.

2 Vælg en VPN-type.

3 Tilpas forbindelsesoplysningerne.

Tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

Valg	Funktion
VPN-navn	Angiv et navn på VPN-serveren.
Indstil VPN-server	Indtast VPN-serverens IP-adresse.
Aktiver kryptering	Indstil at kryptere VPN-serveren.
Indstil IPsec forhåndsdelt nøgle	Indtast en forhåndsdelt nøgle.
Aktiver L2TP-hemmelighed	Indstiller til at bruge L2TP-hemmelig adgangskode.
Indstil L2TP-hemmelighed	Indtast L2TP-hemmelig adgangskode.
Indstil brugercertifikat	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
Indstil CA-certifikat	Vælg certifikatmyndighedens (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
DNS-søgedomæner	Angiv DNS-adressen (Domain Name Server).

4 Når du er færdig, skal du trykke på [▤] → **Gem**.

› Oprette forbindelse til et privat netværk

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger**.

2 Vælg et privat netværk, som du vil oprette forbindelse til.

3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg **Forbind**.

Værktøjer

Ur

Lær at bruge urets skærm på den inaktive skærm og indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

› Bruge urets skærm

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur**.
2. Brug følgende funktioner, når du bruger urets skærm:
   - For at oprette eller slette en alarm skal du vælge .
   - Hvis du vil afspille et diasshow med billeder i Galleri, skal du vælge .
   - For at starte musikafspilleren skal du vælge .
   - For at skifte til den inaktive skærm skal du vælge .

› Indstille en ny alarm

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur**.
2. Vælg → **Tilføj alarm**, eller tryk på [] → **Tilføj alarm**.
3. Indstil detaljer om alarm.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

› Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- Vælge **Afvis** for at stoppe alarmen.
- Vælge **Slumre** for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

› Slet en alarm

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → ⏰.
2. Vælg en alarm, der skal slettes.
3. Vælg **Slet** → **OK**.

Lommeregner

Lær at udføre matematiske beregninger direkte på din enhed som en almindelig lommeregner.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Lommeregner**.
2. Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm til at udføre grundlæggende matematiske betjeninger.
3. Tryk på [▤] → **Avanceret panel** for at bruge den videnskabelige lommeregner.

Downloads

Lær at styre logger over filer, du har downloadet fra internettet.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Downloads**.
2. Vælg en downloadmappe.
3. Åbn en downloadet fil ved at vælge loggen.
   Slet en log ved at markere afkrydsningsfeltet og så vælge **Slet**.

Google-søgning

Du kan søge efter programmer og data på enheden og specifikke data på internettet.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Google-søgning**.
2. Hvis du starter dette program første gang, skal du indstille, om du vil vise søgeoversigten for din Google-konto eller ej.
3. Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter.
4. Vælg det emnenavn, som du vil have vist.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydklip og andre filtyper, der er gemt på dit hukommelseskort.

› Understøttede filformater

Type	Format
Billede	• Filtype: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Filtype: 3gp, mp4, mkv • Codec: H.263, H.264, mpeg4
Musik	• Filtype: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr • Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Mine filer**.

2 Vælg en mappe.
- For at skifte til mappen Hjem skal du vælge **Startside**.
- Vælg **Op** for at gå et niveau op i filmappen.

3 Vælg en fil, der skal åbnes.

Tryk på [▭] i en mappe for at bruge følgende indstillinger:
- Vælg **Del** for at sende en fil til andre.
- For at oprette en mappe skal du vælge **Opret mappe**.
- For at slette filer eller mapper skal du vælge **Slet**.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis som**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Vis efter**.
- Vælg **Mere** for at bruge flere funktioner via en fil, som f.eks. funktionen flytte, kopiere eller omdøbe.

Quickoffice

Lær at se Word-, Excel-, PowerPoint- og PDF-filer på dit hukommelseskort.

› Åbne et Quickoffice-dokument

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Quickoffice**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, kan du registrere dig som onlinebruger, eller du kan springe registreringen over.

3 Vælg et Quickoffice-program.

4 Vælg **SD-kort** → en dokumentfil.

› Opdatere Quickoffice

Du kan downloade programopdateringer, nye Quickoffice-produkter eller særlige tilbud.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Quickoffice**.

2 Vælg **OPDATER**.

› Håndter dokumenter online

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Quickoffice**.

2 Vælg **Konti** → en tjeneste.

3 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for at åbne din konto, og vælg dernæst **OK**.

4 Vis og håndter dine dokumenter på serveren som ønsket.

SIM-værktøj

Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis med et andet navn, dette afhænger af dit SIM- eller USIM-kort.

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **SIM-værktøj**.

Jobliste

I joblisten kan du se aktuelle kørende programmer og hukommelsesoplysninger.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Jobliste**.
2. Brug følgende funktioner:
   - **Aktive programmer**: Få vist listen over alle åbne programmer på din enhed.
   - **Pakke**: Viser den samlede mængde hukommelse, der bruges til programmer på enhed.
   - **RAM**: Kontrollér og håndter RAM for din enhed.
   - **Oversigt**: Viser brugt og tilgængelig hukommelse på din enhed og hukommelseskortet.
   - **Hjælp**: Viser hjælpeoplysninger om forlænget batterilevetid.

Stemmesøgning

Lær at bruge stemmekommandofunktionen til at ringe til et nummer, sende en meddelelse eller søge efter steder og oplysninger via stemmen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmesøgning**.
2. Vælg **Tal nu**.
3. Sig en kommando ind i mikrofonen.
4. Vælg (om nødvendigt) det emnenavn, som du vil have vist.

Indstillinger

Aktiver indstillingsmenuen

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Trådløst og netværk

Skift indstilling for de trådløse netværksforbindelser.

› Flytilstand

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

› Wi-Fi-indstillinger

- **Wi-Fi**: Slår WLAN-funktionen til og fra. ► s. 89
- **Netværksbesked**: Indstiller enheden til at give dig besked, når der er et tilgængeligt åbent netværk.
- **Tilføj Wi-Fi-netværk**: Tilføj WLAN AP'er manuelt.

› Bluetooth-indstillinger

- **Bluetooth**: Slå den trådløse Bluetooth-funktion til og fra. ► s. 86
- **Enhedsnavn**: Vælger et Bluetooth-navn til enheden.
- **Identificerbar**: Indstiller din enhed til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Scan enheder**: Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.

› Internetd. og bærbart hotspot

- **USB-internetdeling**: Aktiver funktionen USB-internetdeling for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges din enhed som et trådløst modem for en pc. ► s. 90
- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Aktiver Wi-Fi-delingsfunktionen for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via WLAN-funktionen. ► s. 90
- **Inds. for bærbart Wi-Fi-hotspot**:
  - **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Aktiver Wi-Fi-delingsfunktionen for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via WLAN-funktionen. ► s. 90
  - **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot**: Konfigurer netværksindstillinger for at bruge din enhed som et adgangspunkt.

› VPN-indstillinger

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk). ► s. 93

› Mobile netværk

- **Brug pakkedata**: Indstil for at muliggøre netværk med datapakkekontakt for netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne**: Opretter adgangspunktnavne (APN'er).
- **Anvend kun 2G-netværk**: Indstiller enheden til kun at oprette forbindelse til 2G-netværk.
- **Netværksoperatører**: Søger efter tilgængelige netværk og vælger et netværk til roaming.

Opkaldsindstillinger

Tilpasse indstillingerne for opkaldsfunktioner.

› FDN

- **Aktivér FDN**: Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen. Du skal indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Skift PIN2**: Skifter den PIN2-kode, der bruges til at beskytte den primære PIN-kode. Hvis SIM- eller USIM-kortet er låst, skifter denne menu til **Fjern blokering af PIN2**.
- **FDN-liste**: Opretter en liste med kontakter til kortnumre.

› Telefonsvarertjeneste

Vælg din tjenesteudbyders telefonsvarertjeneste. Du kan også vælge andre telefonsvarertjenester, hvis du downloadede programmer, der understøtter dem.

› Telefonsvarernummer

Indtast nummeret for at åbne telefonsvarertjenesten. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

› Viderestilling

Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.

› Yderligere indstillinger

- **Opkalds ID**: Viser dit opkalds-ID til andre parter ved udgående opkald.
- **Banke på**: Tillader meddelelse om indgående opkald under aktuelt opkald.
- **Aktiver nærhedssensor**: Indstil til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.

Lyd

Skifter indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Lydløs tilstand**: Du kan aktivere Lydløs tilstand, så alle lyde undtagen medielyde og alarmringetoner slås fra.
- **Vibration**: Indstil, hvornår enheden skal vibrere ved forskellige hændelser.
- **Lydstyrke**: Justerer lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, alarmringetoner, systemlyde og beskedringetoner.
- **Telefonringetone**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Ringetone for beskeder**: Vælger en ringetone, der kan informere dig ved hændelser, som f.eks. indgående meddelelser og ubesvarede opkald.
- **Berøringstoner kan høres**: Indstiller enheden til at give lyd, når du trykker på tasterne på opkaldsskærmen.
- **Valg kan høres**: Indstiller enheden til at give lyd ved valg af et program eller en funktion på berøringsskærmen.
- **Lyd for skærmlås**: Indstiller enheden til at give lyd, når du låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Skærmvisning**:
  - **Typografi**: Skifter typografien for den tekst, der vises på skærmen. Du kan downloade skrifttyper fra Android Market ved at vælge **Hent skrifttyper online**.
  - **Startskærmbillede**:
    Baggrund: Vælger et baggrundsbillede for den inaktive skærm.
  - **Lås skærm**:
    Baggrund: Vælg et billede, der skal vises, når skærmen er låst.
    Position for ur: Vælg placeringen af uret på låseskærmen.

- **Lysstyrke**: Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstiller, om indholdet skal roteres automatisk, når enheden roterer.
- **Animation**: Indstiller enheden til at vise en animation, når du skifter mellem forskellige vinduer.
- **Skærm-time-out**: Indstiller varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Vandret kalibrering**: Kalibrer accelerometeret for at justere enhedens horisontale akse for en bedre bevægelsesgenkendelse.

Placering og sikkerhed

Skifter indstillinger for din enheds sikkerhed, SIM- eller USIM-kortet samt GPS-funktionaliteten.

- **Brug trådløse netværk**: Indstil for at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
- **Indstil skærmlås**: Indstiller sikkerhedskoden for oplåsning. Når du har indstillet din sikkerhedskode, skifter denne funktion til **Skift skærmlås**.
  - **Ingen**: Deaktiverer skærmlåsen.
  - **Mønster**: Indstiller et oplåsningsmønster til at låse op for skærmen.
  - **PIN-kode**: Indstiller en pinkode (numerisk) til at låse skærmen op.
  - **Adgangskode**: Indstiller en adgangskode (alfanumerisk) til at låse skærmen op.
- **Konfigurer SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen for PIN-lås, så den anmoder om pinkode, før enheden bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Ændrer den pinkode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.

- **Tyverisporing**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen Find min mobil, som hjælper med at finde din enhed, hvis den bliver væk eller stjålet. ► s. 33
- **Modtagere af meddelelse**: Tilføjer eller redigerer modtagere for alarmmeddelelsen.
- **Kontrollér på afstand**: Indstil at styre en tabt enhed fjernt fra via internettet.
- **Synlige adgangskoder**: Indstiller din enhed til at vise din adgangskode, når du indtaster den.
- **Vælg enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på din enhed. Du kan aktivere enhedsadministratorer for at anvende nye politikker for din enhed.
- **Brug sikre legitimationsoplysninger**: Bruger certifikater og legitimation for at sikre sikker brug af forskellige programmer.
- **Installer fra SD-kort**: Installerer krypterede certifikater, der er gemt på et hukommelseskort.
- **Indstil adgangskode**: Opretter og bekræfter en adgangskode for at få adgang til legitimation.
- **Ryd lager**: Sletter indholdet af legitimation fra enheden og nulstiller adgangskoden.

Programmer

Du kan ændre indstillingerne for håndteringen af installerede programmer.

- **Ukendte kilder**: Vælg denne funktion for at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer**: Her kan du få adgang til oversigten over de programmer, der er installerede på enheden, og kontrollere programinformationerne.

- **Kørende tjenester**: Få vist de tjenester, du bruger, og få adgang til dem, så de kan håndteres.
- **Hukommelsesforbrug**: Få vist tilgængelig hukommelse og den hukommelse, der bruges af programmer på enheden.
- **Batteriforbrug**: Få vist den mængde strøm, der forbruges af enheden.
- **Udvikling**:
  - **USB-fejlsøgning**: Dette er med programudvikling for øje. Når enheden er sluttet til en computer med et USB-kabel, vil USB-fejlsøgning blive aktiveret, og Samsung Kies starter automatisk.
  - **Forbliv vågen**: Indstiller enhedens skærm til at forblive tændt, når batteriet oplades.
  - **Tillad falske positioner**: Tillader, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test. Dette er med programudvikling for øje.
- **Samsung Apps**: Vælger en netværksforbindelse (WLAN eller pakkekoblet datanetværk) for at få en meddelelse om nye programmer fra Samsung Apps.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Konti og synkronisering

Skifter indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion eller håndterer konti for synkronisering.

- **Baggrundsdata**: Vælg denne indstilling for at bruge funktionen til automatisk synkronisering. Den automatiske synkronisering vil være aktiv i baggrunden uden at åbne programmer og synkronisere data.
- **Auto-synkroniser**: Indstiller enheden til automatisk at synkronisere kontakter, kalender og e-mail-data.

Beskyttelse

Skifter indstillinger for håndtering af dine indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data**: Sikkerhedskopierer din enheds indstillinger til Google-serveren.
- **Gendan automatisk**: Indstiller enheden til at gendanne programdata, du har lavet sikkerhedskopiering af, når de installeres på din enhed.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle dine data.

SD-kort og telefonhukommelse

Vis hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet. Du kan også formatere hukommelseskortet.

Formatering af et hukommelseskort til slette alle data på hukommelseskortet permanent.

Sprog og indtastning

Skifter indstillinger for tekstindtastning.

› Vælg sprog

Vælg det sprog, der skal vises på skærmen for alle menuer og programmer.

› Valg indtastningsmetode

Vælg en standardtastaturtype til tekstindtastning.

› Swype

Indstiller enheden til at anvende Swype-tastaturet.

- **Sprog**: Vælger et sprog for indtastning af tekst.

Det er ikke alle sprog, du kan indtaste tekst på. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til et af de understøttede sprog.

- **Ordforudsigelse**: Indstiller enheden til at forudsige ord i henhold til dine indtastninger og viser ordforslag.
- **Lyd-feedback**: Indstil denne for at blive gjort opmærksom på, at der ikke er alternative ord til din indtastning, hvis du dobbelttrykker på det.
- **Aktiver tipsindik.**: Indstil for at blive gjort opmærksom på hurtighjælpen vha. den blinkende indikator for gode råd.
- **Automatisk mellemrum**: Indstiller enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Autom. store bogst.**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Vis hele stien**: Indstiller, hvor lang tid sporet af dit træk vil blive vist på tastaturet.
- **Ordvalgsvindue**: Indstiller, hvor ofte ordlisten vil blive vist.
- **Hastigh. vs. nøjagtigh.**: Indstiller balancen for hastigheden og nøjagtigheden.
- **Swype Hjælp**: Åbner for hjælpeoplysninger for brug af Swype-tastaturet.
- **Selvstudium**: Lær at indtaste tekst hurtigere med Swype-tastaturet.
- **Version**: Få vist oplysninger om version.

› Samsungtastatur

Indstiller enheden til at anvende Samsung-tastaturet.

- **Tastaturtyper**: Vælger standard indtastningsmetode, som f.eks. QWERTY-tastatur, traditionelt tastatur eller skærmen for håndskrift.
- **Indtastningssprog**: Vælger sprog for indtastning af tekst.

Det er ikke alle sprog, du kan indtaste tekst på. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til et af de understøttede sprog.

- **XT9**: Aktiverer XT9-tilstand for at indtaste tekst ved hjælp af tilstanden Forudsigelig indtastning.
- **Avancerede XT9-indstillinger**: Aktiverer funktionerne for de avancerede XT9-tilstande, som f.eks. automatisk afslutning, automatisk udskiftning og opretter din egen ordliste.
- **Tastaturtrækning**: Aktiverer eller deaktiverer funktion Tastaturtrækning for tekstindtastningstilstanden. Du kan skifte mellem indtastningstilstande ved at rulle til venstre eller højre på tastaturet.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Indstillinger for håndskrift**: Tilpasser tiden for genkendelse i håndskriftstilstand.
- **Stemme-input**: Aktiverer funktionen for stemmeinput for at indtaste tekst via stemme på Samsung-tastaturet.
- **Automatisk punktum**: Indstil enheden til at indsætte punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Selvstudium**: Lær at indtaste tekst med Samsung-tastatur.

Stemme-input og -output

Skift indstillingerne for stemmegenkendelses- og tekst-til-tale-funktionen.

› Indstillinger for stemmegenkendelse

- **Sprog**: Vælg et sprog for Google stemmegenkendelse.
- **Beskyttet søgning**: Indstil enheden til at filtrere særlig tekst og/eller særlige billeder fra stemmesøgeresultater.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord, som din enhed har genkendt fra stemmesøgeresultater.

› Indstillinger for tekst-til-tale

- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Brug altid mine indstillinger**: Indstil til at anvende den talehastighed og de sprogindstillinger, du angiver i stedet for indstillinger, som er gemt i programmer.
- **Standardmotor**: Indstil motoren til talesyntese til at blive brugt for talt tekst.
- **Installer stemmedata**: Du kan downloade og installere stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.
- **Talehastighed**: Du kan vælge en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Sprog**: Du kan også vælge et sprog for tekst-til-tale-funktionen.
- **Motorer**: Få vist tekst-til-tale-motorer, der er downloadet fra Android Market.

Tilgængelighed

- **Tilgængelighed**: Aktiverer et feedbackprogram, som du har downloadet, som f.eks. Talkback eller Kickback, som giver stemme-, melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på [⏻].

Dato og klokkeslæt

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan klokkeslæt og dato vises på enheden.

Hvis batteriet bliver helt afladet, eller hvis det fjernes fra enheden, nulstilles klokkeslæt og dato.

- **Automatisk**: Opdaterer automatisk klokkeslættet, når du bevæger dig igennem tidszoner.
- **Indstil dato**: Indstiller den aktuelle dato manuelt.

- **Vælg tidszone**: Indstiller din lokale tidszone.
- **Indstil tid**: Indstiller det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Brug 24-timersformat**: Indstiller tiden til at vises i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælger et datoformat.

Om telefonen

Få adgang til informationer om din enhed, kontroller enhedens status, og opdater enhedssystemet.

Fejlsøgning

Når du tænder din telefon, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **Lås SIM-kort**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel, fordi du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Din telefon viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din telefon har en berøringsfølsom skærm eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre telefonen i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart telefonen for at fjerne alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at telefonens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Din telefon fryser eller har alvorlige fejl

Hvis telefonen fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille telefonen for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din telefon fryser, og ikke svarer, skal du trykke [⏻] ind og holde den inde 8-10 sekunder, og slip. Telefonen vil automatisk genstarte.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Beskyttelse** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at de er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller udskift det, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger med anvisninger om korrekt bortskaffelse).

Telefonen bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din telefon i længere tid, kan den føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydeevne.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din Samsung-telefon skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at udføre kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Genstart telefonen. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din Samsung-enhed anvender høretelefonkablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din telefon muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på dinSamsung-enhed af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på telefonen, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer på din telefon.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din telefon understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din telefon.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din telefon og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du forbinder telefonen til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din telefon.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Sikkerhedsforeskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller enheden bør du læse følgende informationer, før du tager enheden i brug.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke enheden under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke enheden, når det er tordenvejr

Det kan opstå funktionsfejl og risikoen for at du får elektrisk stød øger.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til enheden. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge enheden.
- Batteriet og enheden må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.

- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt enheden, batteriet og opladeren fra beskadigelse

- Undgå, at enheden og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af enheden og reducere opladningsevne og levetid for enheden og batteriet.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din enhed i områder med restriktioner

Sluk for enheden, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du skal bruge din enhed i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din enhed på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier, du må heller ikke bruge den i områder hvor sprængning kan forekomme.
- Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din enhed, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge enheden på en flyvemaskine. Din enhed kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i enheden og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobilenhed.
- Placer enheden, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage enheden uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.

- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din enhed til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din enhed til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din enhed

Hold enheden tør

- Fugt og alle former for væske kan beskadige enhedens dele eller elektroniske kredsløb.
- Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden med et håndklæde, og indlevér den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.

Enheden må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv kan få din enhed til at gå i stykker.

Læg ikke din enhed på hældende flader

Hvis din enhed falder ned, kan den gå i stykker.

Enheden må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din enhed mellem -20° C og 50° C

- Din enhed kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

Opbevar ikke din enhed sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din enhed kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

- Din enhed vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din enhed kan overophedes og forårsage brand.

Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
- Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

Hvis enheden har kamerablitz eller –lys, må du ikke bruge blitzen tæt på personers eller kæledyrs øjne

Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys

- Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Der kan opstå kramper eller bevisthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske besvær i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve besvær under eller efter sådan brug, skal du standse og opsøge læge.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din enheds levetid blive forkortet eller også virker enheden måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på enheden eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan enheden gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

Når du taler i enheden:

- Hold enheden lige op og ned som med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.
  ► s. 19 for mere information om antennens placering

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner

- Hvis du udsættes for høje lyde igennem længere tid, kan din hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du går, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i sådanne omgivelser, eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.
- Undgå at bruge høretelefonerne, når du kører i bil eller på cykel. Det kan betyde, at du ikke er helt opmærksom, hvilket kan medføre ulykker eller være ulovligt, afhængigt af, hvor du befinder dig.

Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade eller enheden kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal enheden sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for enhedens maling eller metaldele, kan du blive udsat for kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge enheden og kontakte din læge.

Når du rengør enheden

- Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enhed offentligt

Lad ikke små børn bruge din enhed

Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med enheden, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller enheden samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden, og at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra enheden. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert

- Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden skal du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.

Copyright-beskyttet materiale må ikke distribueres

Du må ikke distribuere copyright-beskyttet materiale, som du har optaget til andre, medmindre du har ejeren af indholdets tilladelse. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om copyright. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af copyright-beskyttet materiale.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,655 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

adgangskoder 114

alarmer
- oprette 96
- slette 97
- stoppe 96

banke på 44

batteri
- installere 10
- oplade 12

berøringsfølsom skærm
- bruge 23
- låse 24

billeder
- tage 53
- tage efter scene 55
- tage et smilbillede 56
- tage panoramabillede 56
- vise 61

Bluetooth
- aktivere 86
- finde og parre med enheder 87
- modtage data 88
- sende data 87

Computerforbindelser
- masselagring 93
- Samsung Kies 92

downloads
- filer 38
- programmer 37
- styring 97

e-mail
- oprette konti 49
- sende 50
- vise 50

enhed
- indikatorikoner 21
- indstillinger 102
- meddelelsespanel 26
- tænde eller slukke 18
- taster 20
- tilpasse 29
- udseende 19

FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) 43

filhåndtering 98

find min mobil 33

FM-radio
- gemme stationer 66
- lytte til 65

forbindelser
- Bluetooth 86
- Computer 92
- VPN 93
- WLAN 88

galleri
- afspille videoklip 61
- filformater 60
- visning af billeder 61

Google Mail 47

Google Maps 79

Google Talk 51

hukommelseskort
fjerne 16
formatere 17
indsætte 15
inaktiv skærm
tilføje emner 25
tilføje paneler 26
indstillinger
beskyttelse 109
dato og klokkeslæt 112
konti og synkronisering 108
lyd 105
om telefon 113
opkaldsindstillinger 104
placering og sikkerhed 106
programmer 107
SD-kort og telefonhukommelse 109
skærm 105
stemme-input og -output 111
tilgængelighed 112
trådløst og netværk 102
indtaste tekst 33
internet
se webbrowser
jobliste 101
kalender
oprette begivenheder 73
vise begivenheder 73
kamera
optage videoklip 58
tage billeder 53
tilpasse kamera 57
tilpasse videokamera 59
klokkeslæt og dato, indstille 29
kontakter
finde 70
importere eller eksportere 72
indstille et hurtigopkaldsnummer 70
kopiere 71
oprette 69
lommeregner 97
lydløs tilstand 29
lysstyrke, skærm 30
meddelelser
få adgang til telefonsvarer 47
oprette e-mail-konti 49
sende e-mail 50
sende multimedier 45
sende tekst 45
menuskærm
få adgang til 27
organisere programmer 28
multimediemeddelelser
sende 45
vise 46
musikafspiller
afspille musik 62
tilføje filer 62
notater
oprette 74
vise 74

nyheder og vejr 85
opkald
afvise 41
banke på 44
besvare 41
bruge funktioner 41
bruge høretelefoner 41
flere personer 42
foretage 40
internationale numre 41
viderestille 43
vise ubesvarede 42
opkaldsfunktioner 44
pakke ud 10
PIN-lås 32
Quickoffice 99
Samsung Apps 84
Samsung Kies 92
SIM-kort
installere 10
låse 32
skærmsprog 109
Social Hub 52
Søg 98
stemmenotater,
afspille 75
optage 75
stemmesøgning 101
synkronisering
med webkonti 38
tekstmeddelelser
sende 45
vise 46
tekstnotater 74
telefonbog
finde kontakter 70
oprette grupper 71
oprette kontakter 69
oprette visitkort 70
telefonsvarer 47
USIM-kort
installere 10
låse 32
videoafspiller 61
videoer
afspille 61
optage 58
viderestille opkald 43
VPN-forbindelser
oprette 94
oprette forbindelse til 95
webbrowser
gennemse websider 76
tilføje bogmærker 78
WLAN
aktivere 89
finde og oprette forbindelse til netværk 89
YouTube
se videoer 83
uploade videoer 83

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installer den på din pc.
2. Forbind din telefon til en computer ved hjælp af et USB-kabel. Samsung Kies startes automatisk. For mere information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk. Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type. Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.